

## Trockenverklebung *(empfohlen bei kleineren Motiven und Klebetexten)*

### 1. Untergrund reinigen

Der Untergrund muss sauber, trocken und fett-/wachs- und silikonfrei sein.

Autos bitte vor der Verklebung nicht mit Heißwachs behandeln!

### Aufbau eines Klebemotivs / Querschnitt



### 2. Klebetext/Motiv ausrichten

Positionieren Sie den Aufkleber mit Hilfe von Klebebändern an der gewünschten Position.

### 3. Motiv anbringen

Ziehen Sie von einer Kante etwa 3 bis 5 cm des Übertragungspapiers ab. Darauf bleibt das Motiv kleben. Knicken Sie die Kante des Trägerpapiers nach hinten um und drücken die klebende Kante des Übertragungspapiers faltenfrei auf den Untergrund. Am verklebten Randstreifen beginnen Sie die Folie in kräftigen, überlappenden Strichen anzudrücken, wobei Sie gleichzeitig das Trägerpapier langsam und im flachen Winkel unter der Folie abziehen.

Bei kleineren Motiven können Sie natürlich gleich das gesamte Trägerpapier entfernen. Beginnen Sie aber auch hier am Rand und arbeiten Sie sich gleichmäßig über das ganze Motiv vor.

### 4. Übertragungspapier ablösen

Ziehen Sie vorsichtig das Übertragungspapier in einem flachen Winkel herunter.

FERTIG.

Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.

Hier erreichen Sie uns:

[office@werbehof.at](mailto:office@werbehof.at) oder 07473/47750.

Oder schauen Sie persönlich bei uns vorbei.

### Unsere Öffnungszeiten:

Mo-Do: 7.15-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

Fr: 7.15-12.00 Uhr




## Nassverklebung *(empfohlen bei großen, vollflächigen Verklebungen und empfindlichen Folien, wie zb. Satinatofolien)*

### 1. Untergrund reinigen

Der Untergrund muss sauber, trocken und fett-/wachs- und silikonfrei sein.

Autos bitte vor der Verklebung nicht mit Heißwachs behandeln!

### Aufbau eines Klebemotivs / Querschnitt

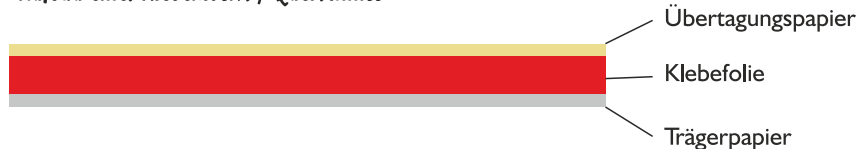

### 2. Untergrund einsprühen

Befüllen Sie eine Sprühflasche mit Wasser und ein wenig Geschirrspülmittel (max. zwei Tropfen Spülmittel/Liter Wasser). Sprühen Sie den zu beklebenden Untergrund mit dem Wasser-Spülmittelgemisch satt ein.

### 3. Klebemotiv freilegen

Entfernen Sie das Trägerpapier von der gesamten Klebefolie indem Sie es in einem möglichst flachen Winkel langsam abziehen. Achten Sie beim Abziehen darauf, dass die Klebefolie komplett auf dem Übertragungspapier haftet und keine Knicke oder Falten in die Folie kommen.

### 4. Klebemotiv einsprühen

Besprühen Sie nun auch die Klebefolie samt Übertragungspapier zuerst auf der **klebenden** Seite. Keine Sorge - der Kleber bekommt nach dem Trocknen seine komplette Klebekraft zurück.

### 5. Klebemotiv positionieren

Legen Sie jetzt die Klebefolie auf die zu beklebende Fläche. Durch die Wasser-Spülmittelschicht können Sie die Klebefolie sehr gut positionieren. Dieser Arbeitsschritt muss jedoch relativ zügig ausgeführt werden, da die Folie bald wieder zu kleben beginnt.

### 6. Klebemotiv anbringen

Besprühen Sie nun das gesamte Übertragungspapier ebenfalls mit dem Wasser-Spülmittelgemisch und streichen sie mit der RakeL vorsichtig und dann mit kräftigem Druck über das gesamte Motiv. Immer in eine Richtung überlappend von oben nach unten.

7. Lassen Sie das ganze gut trocknen und ziehen Sie dann vorsichtig die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel herunter. Wir empfehlen Ihnen, je nach Größe eine Trocknungszeit von 12-48 Stunden. Streichen Sie abschließend noch eventuell abstehende Kanten fest. FERTIG.

Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.

Hier erreichen Sie uns:

[office@werbehof.at](mailto:office@werbehof.at) oder 07473/47750.

Oder schauen Sie persönlich bei uns vorbei.

### Unsere Öffnungszeiten:

Mo-Do: 7.15-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

Fr: 7.15-12.00 Uhr

